



CHERISH

gini

**vibrador mini
para clítoris y punto G**

manual de usuario

En **CHERISH** creemos en la exploración de todas las posibilidades de tu placer.

¡FELICIDADES POR DAR ESTE PASO!

CHERISH Gini ofrece una alternativa de juguete sexual discreto, elegante y con un tamaño adecuado y agradable para iniciar en tu camino de autoerotismo.


#SIEMPREHAYUNAPRIMERAVEZ

**Sabemos que mueres por probarla.
Te recomendamos tener un
momento para leer la siguiente
información sobre su uso.**

vibrador mini de clítoris y punto G

CHERISH Gini es un vibrador mini de clítoris y punto G, ideal para la exploración en esa zona por su curvatura y punta redonda. Es pequeño y delgado, perfecto para considerarlo tu primer juguete sexual.

Puedes usarlo en vulva de manera externa o internamente en vagina y zona G. Tiene un diseño similar a una bala vibratora, disfruta de sus vibraciones leves a explosivas.

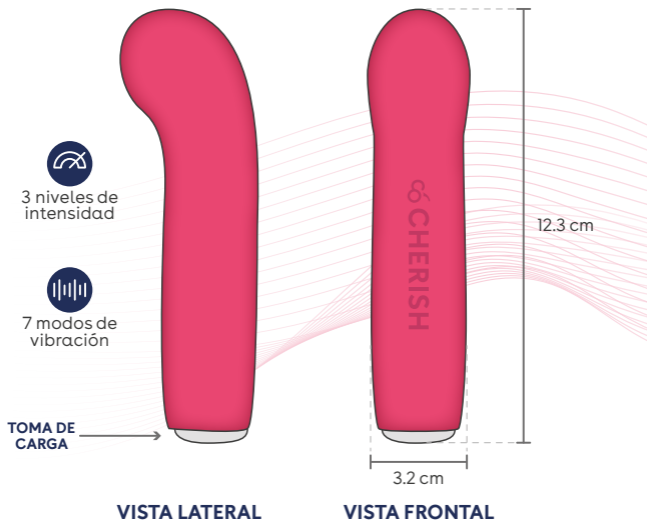

características



discreto y silencioso



recargable cable USB



silicona grado médico



a prueba de agua, no sumergible




24 meses de garantía

instrucciones

Carga


1. Antes de usarse por primera vez carga su batería por 60 min aproximadamente.


2. Inserta el cable en el orificio ubicado en la base del juguete y conecta el extremo a un puerto USB.

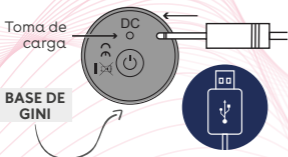

3. La luz indicará el estado de carga, mientras se encuentre parpadeante el juguete se encontrará cargando. Una vez que la luz queda fija indica que la carga está completa. El tiempo estimado de carga son 60 min aproximadamente.

Encendido / Vibración / Apagado

1. Presiona el botón de encendido  durante 3 segundos para iniciar la vibración.

2. Presiona nuevamente el botón de encendido  para modificar sus **3 niveles de intensidad y descubrir los 7 modos de vibración.**

Modo 1: 

Modo 2: 

Modo 3: 

Modo 4: 

Modo 5: 

Modo 6: 


Modo 7: 

Modo 8: 

Modo 9: 

Modo 10: 


3. Presiona 2 veces para cambiar la intensidad y 1 una vez más para cambiar a modos de vibración.

4. Para apagar la vibración mantén presionado el botón  durante 3 segundos.

usos sugeridos


Uso personal

Acerca a **Gini** a tus labios vulvares y presiona hacia tu cuerpo, juega en círculos hasta llegar a clítoris. Baja hacia la entrada vaginal y mantenlo vibrando en esa área.

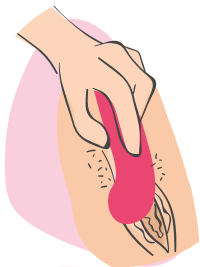


Uso en pareja

Tu pareja puede sostener a **Gini** y jugar en tu vulva aplicando lubricante. Puede introducirse vaginalmente haciendo curvatura hacia zona G.

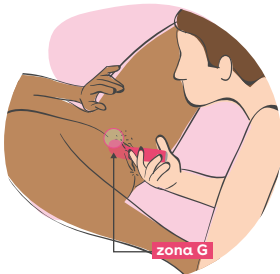


Uso interno

Practica la estimulación vaginal con ligeros movimientos de vaivén con inclinación y curva hacia tu abdomen. De esta manera estimularás tu zona G.

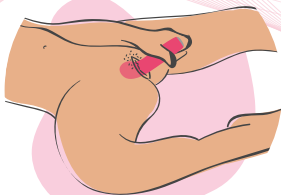

Uso opcional

El placer se encuentra en todo tu cuerpo, recuerda que puedes aplicarlo en más zonas como tus pechos, nalgas, espalda, cuello, etc. ¡deja volar tu imaginación!

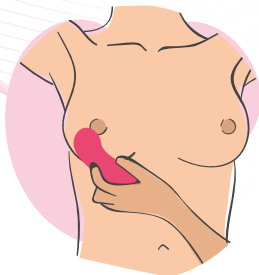

recomendaciones

Usar con lubricante a base de agua, evitar sustancias o cremas de aceite o silicona porque podrían dañar el material de tu producto.

Lavar antes y después de cada uso con agua y jabón líquido neutro o utilizar un spray desinfectante para juguetes sexuales y lograr una mejor higiene.

Evitar la inserción total del juguete en el cuerpo.

Evitar su uso en áreas del cuerpo inflamadas o con heridas.

No usar mientras se encuentre cargando y evitar cargar el juguete con el cable dañado.

Guardar el vibrador en un lugar seco, utilizar su bolsa de tela para protegerlo del polvo.

#ONLYGOODVIBES

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El uso de este producto es responsabilidad total de las personas que lo eligen. CHERISH elude los riesgos, daños o perjuicios por un uso inadecuado del producto.

Para más información visita
www.cherish.mx

Soporte técnico
hola@cherish.mx



MATCHINN VENTURE, S.A.P.I. DE C.V.,
Goldsmith #40, Polanco IV Sección,
C.P. 11550 Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, Tel.: 55 1854 4352, R.F.C.
MVE190213RJ5