

CHERISH bonni es un conejo vibrador de doble estimulación con vibraciones intensas en vagina y clitoris. Es ideal para explorar la zona G o próstata por su curvatura y punta acolchada. Su pequeña extensión en forma de conejo te encantará, ya que sus orejitas proporcionan de ligeros a intensos cosquilleos en vulva o perineo.

Es un juguete sexual básico para acompañar tus momentos de placer. Su tamaño permite el uso externo en cualquier área del cuerpo e interno si disfrutas de prácticas penetrativas.

características



vibración
intensa



recargable
con cable USB



silicona segura
para el cuerpo



a prueba de agua,
no sumergible



24 meses
de garantía

#ONLYGOODVIBES

IMPORTANTE-CONSERVA TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

Este no es un juguete para niños. Su uso es exclusivo para adultos.

Este producto está clasificado como eléctrico y equipo electrónico. Contiene una batería de litio, cualquier fuga de ingredientes contenidos dentro de la batería, por la combustión o sobrecarga de la batería, puede causar lesiones personales, así como daños al producto.

Si se llegara a producir una fuga de la batería, suspende su uso inmediatamente y evita el contacto con la piel, ojos y mucosas. Si hubiera contacto de la fuga de la batería con la piel, lava el área a profundidad con agua tibia y jabón. Si entra en contacto con los ojos o membranas sensibles en órganos sexuales, enjuaga inmediatamente y consulta a personal médico.

Energía -- 3.7V/500 mAh, USB 2.00
Duración de la batería: se puede utilizar durante 50 minutos, dependiendo de la intensidad y modo de uso.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El uso de este producto es responsabilidad total de las personas que lo eligen. CHERISH elude los riesgos, daños o perjuicios por un uso inadecuado del producto.

Para más información visita
www.cherish.mx

Soporte técnico
hola@cherish.mx



MATCHINN VENTURE, S.A.P.I. DE C.V.,
Goldsmith #40, Polanco IV Sección,
C.P. 11550 Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, Tel.: 55 1854 4352, R.F.C
MVE190213RJ5

CHERISH

bonni

conejo vibrador de
doble estimulación



manual de usuario

En **CHERISH** queremos que explores todas las posibilidades de tu placer.

mereces
disfrutar

CHERISH bonni es un conejo vibrador de tamaño estándar de doble estimulación, interna y externa.
Un básico para todos los gustos.


Sabemos que mueres por probarlo.
Te recomendamos tener un momento para leer la siguiente información sobre su uso.



3 niveles de intensidad




7 modos de vibración

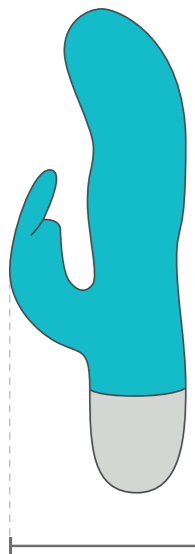

5 cm

vista lateral

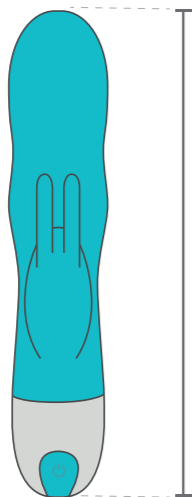


19 cm

vista frontal


instrucciones

Carga


1. Antes de usar por primera vez, carga el producto por 120 min. aproximadamente. Inserta el cable en el orificio ubicado en la base del producto y conecta el otro extremo a un puerto USB.

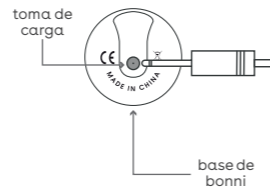


2. La luz indicará el estado de carga; mientras se encuentre parpadeando, el juguete se encontrará cargando. Una vez que la luz quede fija, la carga se habrá completado. El tiempo estimado de carga es de 120 min.

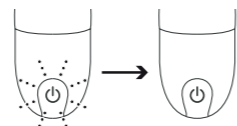


Encendido / Vibración / Apagado

1. Presiona el botón  durante 3 segundos para encender el producto y activar la vibración.

2. Presiona nuevamente el botón  con un toque corto para descubrir los niveles de intensidad y modos de vibración; cada toque representa un cambio en la vibración.

3. Los primeros 3 toques son para conocer las intensidades y los siguientes 7 son para explorar los diferentes patrones de vibración.

4. Para detener la vibración mantén presionado el botón  durante 3 segundos.

Modo 1: 

Modo 2: 

Modo 3: 

Modo 4: 

Modo 5: 

Modo 6: 

Modo 7: 


Modo 8: 

Modo 9: 


Modo 10: 

usos sugeridos

Acaricia suavemente tu clítoris mientras brindas pequeños círculos con la punta del juguete en tu entrada vaginal. Al introducirlo, eleva un poco la cadera e inclínalo hacia tu zona G. Aprovecha las orejitas para vibraciones ligeras en vulva.

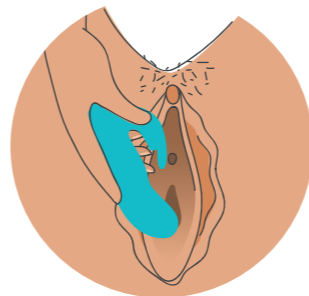

En pareja, brinda besos, caricias y vibraciones desde la entrepierna a vulva. Ejerce un poco de presión en labios vulvares y acerca a entrada vaginal para lograr mayor lubricación antes de introducirlo.

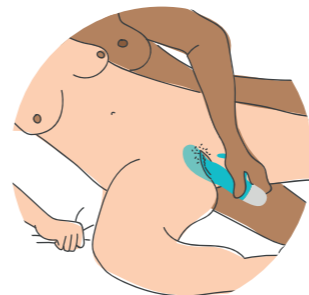

recomendaciones

- Usa con lubricante de base agua. Evita sustancias o cremas de aceite o silicona porque podrían dañar el material de tu juguete.

- Lava antes y después de cada uso con agua y jabón líquido neutro o utiliza un spray desinfectante para juguetes sexuales para lograr una mejor higiene.

- Evita su uso en áreas del cuerpo inflamadas o con heridas.

- Suspende su uso si percibes irritaciones o dolor.

- Si el juguete empieza a calentarse por la vibración intensa, apágalo y espera unos minutos para volverlo a usar.

- Desconecta el juguete después de haber completado la carga.

- Utiliza exclusivamente el cable destinado para la carga del juguete.

- No lo uses mientras se encuentre cargando y evita cargarlo con el cable dañado.

- Guarda en un lugar seco, puedes utilizar una bolsa de tela que no suelte pelusa para protegerlo del polvo.

- No sumerjas el producto en agua. Solo es resistente al contacto con fluidos y al agua en su lavado.

- Carga en un lugar seco, no lavar ni mojar mientras se encuentre cargando.