


vibrador mini de clítoris y punto g

CHERISH gini es un vibrador mini de clítoris y punto G, ideal para la exploración en esa zona por su curvatura y punta redonda. Es pequeño y delgado, perfecto para considerarlo tu primer juguete sexual.

Puedes usarlo en vulva de manera externa o internamente en vagina y zona G. Tiene un diseño similar a una bala vibratora, disfruta de sus vibraciones leves a explosivas.

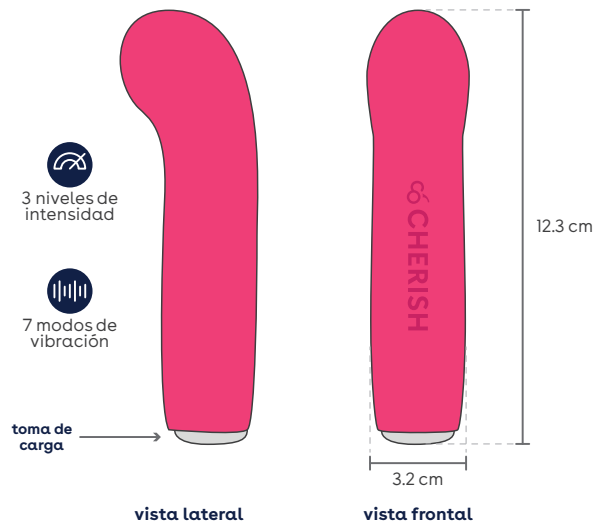

recomendaciones

- Usa con lubricante a base de agua, evita sustancias o cremas de aceite o silicona porque podrían dañar el material de tu producto.
- Lava antes y después de cada uso con agua y jabón líquido neutro o utiliza un spray desinfectante para juguetes sexuales para lograr una mejor higiene.
- Evita la inserción total del juguete en el cuerpo.
- Evita su uso en áreas del cuerpo inflamadas o con heridas.
- No lo uses mientras se encuentre cargando y evita cargar el juguete con el cable dañado.
- Guarda en un lugar seco, puedes utilizar una bolsa de tela que no suelte pelusa para protegerlo del polvo.

#ONLYGOODVIBES

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El uso de este producto es responsabilidad total de las personas que lo eligen. CHERISH elude los riesgos, daños o perjuicios por un uso inadecuado del producto.

Para más información visita
www.cherish.mx

Soporte técnico
hola@cherish.mx



MATCHINN VENTURE, S.A.P.I. DE C.V.,
Goldsmith #40, Polanco IV Sección,
C.P. 11550 Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, Tel.: 55 1854 4352, R.F.C.
MVE190213RJ5

CHERISH gini

vibrador mini
para clítoris y punto g



manual de usuario

En **CHERISH** queremos que explores todas las posibilidades de tu placer.

mereces disfrutar

CHERISH gini ofrece una alternativa de juguete sexual discreto, elegante y con un tamaño adecuado y agradable para iniciar en tu camino de autoerotismo.

Sabemos que mueres por probarlo. Te recomendamos tener un momento para leer la siguiente información sobre su uso.


características

- discreto y silencioso
- recargable cable USB
- silicona grado médico
- a prueba de agua, no sumergible
- 24 meses de garantía

instrucciones

Carga

1. Antes de usarse por primera vez carga su batería por 60 min aproximadamente.
2. Inserta el cable en el orificio ubicado en la base del juguete y conecta el extremo a un puerto USB.

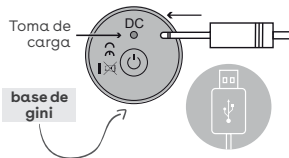

3. La luz indicará el estado de carga, mientras se encuentre parpadeante el juguete se encontrará cargando. Una vez que la luz queda fija indica que la carga está completa. El tiempo estimado de carga son 60 min aproximadamente.

Encendido / Vibración / Apagado

1. Presiona el botón de encendido durante 3 segundos para iniciar la vibración.

2. Presiona nuevamente el botón de encendido para modificar sus **3 niveles de intensidad y descubrir los 7 modos de vibración.**

- Modo 1:
- Modo 2:
- Modo 3:
- Modo 4:
- Modo 5:
- Modo 6:
- Modo 7:
- Modo 8:
- Modo 9:
- Modo 10:


3. Presiona 2 veces para cambiar la intensidad y 1 una vez más para cambiar a modos de vibración.

4. Para apagar la vibración mantén presionado el botón durante 3 segundos.

usos sugeridos


Uso personal

Acerca a **CHERISH gini** a tus labios vulvares y presiona hacia tu cuerpo, juega en círculos hasta llegar a clitoris. Baja hacia la entrada vaginal y manténlo vibrando en esa área.

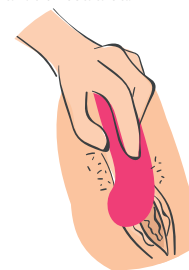

Uso interno

Practica la estimulación vaginal con ligeros movimientos de vaivén con inclinación y curva hacia tu abdomen. De esta manera estimularás tu zona G.

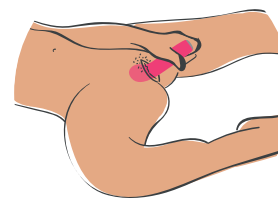

Uso en pareja

Tu pareja puede sostener el juguete y pasarlo por tu vulva aplicando lubricante. Puede introducirse vaginalmente haciendo curvatura hacia la zona G.



Uso opcional

El placer se encuentra en todo tu cuerpo, recuerda que puedes usar a **CHERISH gini** en más zonas como tus pechos, nalgas, espalda, cuello, etc. ¡Deja volar tu imaginación!

