CHERISH luci es un succionador de clítoris con vibrador integrado. Perfecto para disfrutar de dos modos distintos de estimulación. El succionador brinda de suaves a intensas palpitaciones a tu clítoris mediante ondas de aire a presión; mientras que el vibrador puede insertarse en la vagina estimulando zona o punto G.

¡Imagina la doble estimulación al mismo tiempo! También puede usarse por separado pues sus funciones permiten activar solo la estimulación o solo la vibración. Además su diseño es ergonómico y flexible para ajustarlo a las posiciones que más te gusten.

Está cubierto de silicona suave y segura para tu cuerpo.

características

- doble estimulación
- recargable con cable USB insertable
- silicona segura para el cuerpo
- a prueba de agua, no sumergible
- 24 meses de garantía

#ONLYGOODVIBES

IMPORTANTE: CONSERVA TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

Este no es un juguete para niños. Su uso es exclusivo para adultos.

Este producto está clasificado como eléctrico y equipo electrónico. Contiene una batería de litio, cualquier fuga de ingredientes contenidos dentro de la batería, por la combustión o sobrecarga de la batería, puede causar lesiones personales, así como daños al producto.

Si se llegara a producir una fuga de la batería, suspende su uso inmediatamente y evita el contacto con la piel, ojos y mucosas. Si hubiera contacto de la fuga de la batería con la piel, lava el área a profundidad con agua tibia y jabón. Si entra en contacto con los ojos o membranas sensibles en órganos sexuales, enjuaga inmediatamente y consulta a personal médico.

Energía - - 3.7V/320 mAh, USB 2.00
Duración de la batería: se puede utilizar durante 50 minutos, dependiendo de la intensidad y modo de uso.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El uso de este producto es responsabilidad total de las personas que lo eligen. CHERISH elude los riesgos, daños o perjuicios por un uso inadecuado del producto.

Para más información visita
www.cherish.mx

Soporte técnico
hola@cherish.mx

MATCHINN VENTURE, S.A.P.I. DE C.V.,
Goldsmith #40, Polanco IV Sección,
C.P. 11550 Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, Tel.: 55 1854 4352, R.F.C
MVE190213RJ5

CHERISH

luci

succionador de clítoris con vibrador

manual de usuario

En **CHERISH** queremos que explores todas las posibilidades de tu placer.

mereces disfrutar

CHERISH luci es un succionador de clítoris con vibrador que puede utilizarse en clítoris y vagina al mismo tiempo.
Disfruta del placer al doble con 2 diferentes modos de estimulación.

Sabemos que mueres por probarlo. Te recomendamos tener un momento para leer la siguiente información sobre su uso.

3 niveles de intensidad de succión y vibración

7 patrones diferentes de succión y vibración

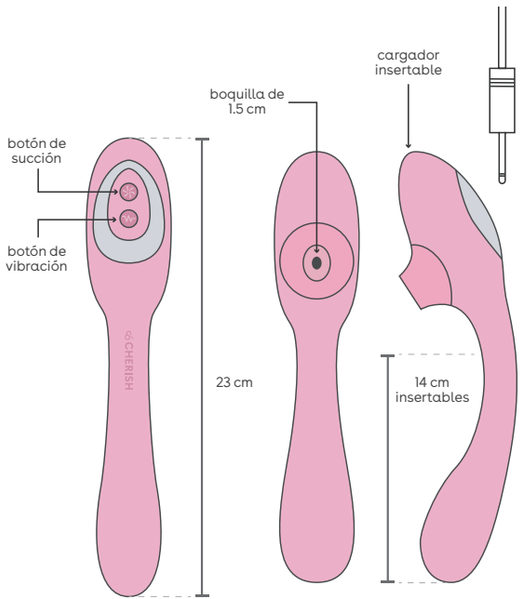

instrucciones

Carga

1. Antes de usar por primera vez, carga el producto por 100 min aproximadamente.



2. Inserta el cable en el orificio ubicado en la base del juguete sexual y conecta el otro extremo a un puerto USB.

3. La luz indicará el estado de batería.

Advertencia de batería baja: Las luces de los botones del juguete parpadearán.

Cuando se conecte a carga: Al encender y parpadear ambas luces el juguete se encontrará cargando.

Carga completa: Una vez que la luz quede fija, la carga se habrá completado. El tiempo estimado de carga es de 100 min.



Modos de succión

Presiona el botón durante 3 segundos para encender el producto y da un toque más para activar el modo succión.

Con cada toque corto en el mismo botón explorarás los 3 niveles de intensidad y 7 patrones diferentes de succión.

Modos de vibración

Para encender y activar la vibración deja presionado el botón , recuerda dar un toque más para comenzar a sentir la estimulación y con cada presión explorararás los 3 niveles de intensidad y 7 patrones diferentes de vibración.

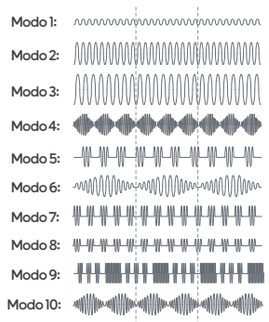

Apagado

Para apagar la succión o vibración presiona nuevamente alguno de los botones (según corresponda) durante 3 segundos.

Para apagar completamente el juguete es necesario dejar presionados ambos botones .

usos sugeridos

1. Prueba la doble estimulación

Inclina el vibrador hacia tu vulva y acomódalo para disfrutar de su estimulación. Si lo deseas solo puedes usarlo por fuera para sentir las vibraciones y comenzar la excitación.
Lubrica la punta de CHERISH luci e introdúcelo poco a poco; si lo inclinas estimulará tu punto o zona G por su punta curveada y ancha.
Si deseas aumentar el placer acerca el succionador a tu vulva mientras el vibrador continua en la vagina. ¡Vivirás doble estimulación al mismo tiempo!

2. Intenta en otras zonas o en pareja

Usa la succión en otras partes del cuerpo como pezones o perineo, independientemente si tienes una vulva o pene o mientras estimulas a tu pareja con besos caricias, también puedes llevar el vibrador a otras zonas del cuerpo indicando donde te gusta estimularte.

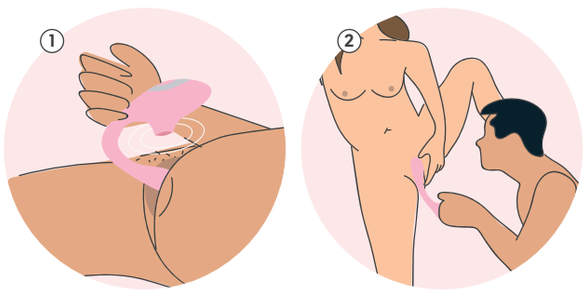

recomendaciones

· Usa con lubricante de base agua. Evita sustancias o cremas de aceite o silicona porque podrían dañar el material de tu juguete.

· Lava antes y después de cada uso con agua y jabón líquido neutro o utiliza un spray desinfectante para juguetes sexuales para lograr una mejor higiene.

· Evita su uso en áreas del cuerpo inflamadas o con heridas.

· Suspende su uso si percibes irritaciones o dolor.

· Si el juguete empieza a calentarse por la vibración intensa, apagalo y espera unos minutos para volverlo a usar.

· Desconecta el juguete después de haber completado la carga.

· Utiliza exclusivamente el cable destinado para la carga del juguete.

· No lo uses mientras se encuentre cargando y evita cargarlo con el cable dañado.

· Guarda en un lugar seco, puedes utilizar una bolsa de tela que no suelte pelusa para protegerlo del polvo.

· No sumerjas el producto en agua. Solo es resistente al contacto con fluidos y al agua en su lavado.

· Carga en un lugar seco, no lavar ni mojar mientras se encuentre cargando.