

CHERISH mika es una bala vibradora perfecta para ser tu primer juguete sexual. Su pequeño tamaño no resta la intensidad de sus vibraciones. Está elaborada con silicona médica para un tacto suave. ¡Es tan discreta que puedes llevarla a donde gustes!

Su diseño elegante y forma en punta estimulará las zonas más agradables de tu cuerpo, incluyendo vulva y clítoris.

características



portátil y discreta



recargable con cable USB magnético



silicona segura para el cuerpo



a prueba de agua, no sumergible



24 meses de garantía

#ONLYGOODVIBES

IMPORTANTE-CONSERVA TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

Este no es un juguete para niños. Su uso es exclusivo para adultos.

Este producto está clasificado como eléctrico y equipo electrónico. Contiene una batería de litio, cualquier fuga de ingredientes contenidos dentro de la batería, por la combustión o sobrecarga de la batería, puede causar lesiones personales, así como daños al producto.

Si se llegara a producir una fuga de la batería, suspende su uso inmediatamente y evita el contacto con la piel, ojos y mucosas. Si hubiera contacto de la fuga de la batería con la piel, lava el área a profundidad con agua tibia y jabón. Si entra en contacto con los ojos o membranas sensibles en órganos sexuales, enjuaga inmediatamente y consulta a personal médico.

Energía -- 3.7V/320 mAh, USB 2.00
Duración de la batería: se puede utilizar durante 50 minutos, dependiendo de la intensidad y modo de uso.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El uso de este producto es responsabilidad total de las personas que lo eligen. CHERISH elude los riesgos, daños o perjuicios por un uso inadecuado del producto.

Para más información visita
www.cherish.mx

Soporte técnico
hola@cherish.mx




MATCHINN VENTURE, S.A.P.I. DE C.V.,
Goldsmith #40, Polanco IV Sección,
C.P. 11550 Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Tel.: 55 1854 4352, R.F.C MVE190213RJ5

CHERISH

mika

mini bala vibradora

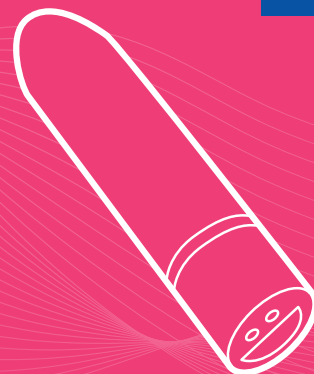

manual de usuario

En **CHERISH** queremos que explores todas las posibilidades de tu placer.

mereces
disfrutar

CHERISH mika es una bala vibradora pequeña e intensa. Disfruta de explorar cada área de tu cuerpo, así como dar suaves y potentes caricias a tu clítoris.


**Sabemos que mueres por probarlo.
Te recomendamos tener un momento para leer la siguiente información sobre su uso.**



3 niveles de intensidad



7 modos de vibración

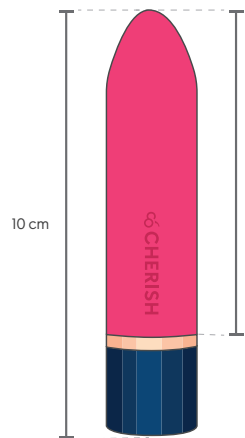

10 cm

área insertable 7.5 cm



cargador magnético frente/vuelta



2.3 cm


vista lateral

vista inferior

instrucciones

Carga

1. Antes de usar por primera vez, carga el producto por 120 min aproximadamente.
2. Adhiere el extremo del cable en forma de corazón a los puntos magnéticos ubicados en la base del producto y conecta el otro extremo a un puerto USB.

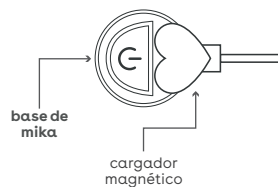

base de mika




cargador magnético



3. La luz indicará el estado de carga; mientras se encuentre parpadeando, el juguete se encontrará cargando. Una vez que la luz quede fija, la carga se habrá completado. El tiempo estimado de carga es de 120 min.



Encendido / Apagado / Vibración

1. Presiona el botón  durante 3 segundos para encender el producto y activar la vibración.
2. Presiona nuevamente el botón  con un toque corto para descubrir los niveles de intensidad y modos de vibración; cada toque representa un cambio en la vibración.
3. Los primeros 3 toques son para conocer las intensidades y los siguientes 7 son para explorar los diferentes patrones de vibración.
4. Para detener la vibración mantén presionado el botón  durante 3 segundos.

Modo 1: 

Modo 2: 

Modo 3: 

Modo 4: 

Modo 5: 

Modo 6: 

Modo 7: 


Modo 8: 

Modo 9: 


Modo 10: 

usos sugeridos

La punta suave permite la estimulación de cualquier área de tu cuerpo de manera precisa. Forma ligeros zigzag en pezones, clítoris o perineo.

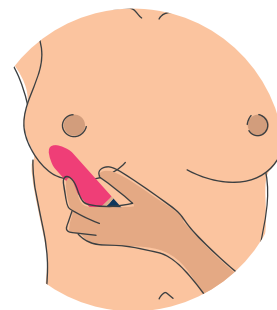

Integra el juguete a la relación durante el juego previo. Ponla en la mano de tu pareja y, con las manos tomadas, vayan marcando las zonas donde prefieren las vibraciones.

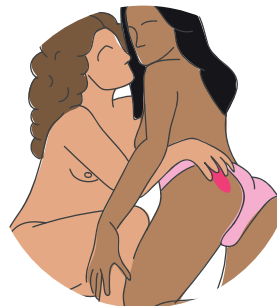

recomendaciones

- Usa con lubricante de base agua. Evita sustancias o cremas de aceite o silicona porque podrían dañar el material de tu juguete.
- Lava antes y después de cada uso con agua y jabón líquido neutro o utiliza un spray desinfectante para juguetes sexuales para lograr una mejor higiene.
- Evita su uso en áreas del cuerpo inflamadas o con heridas.
- Suspende su uso si percibes irritaciones o dolor.
- Si el juguete empieza a calentarse por la vibración intensa, apágalo y espera unos minutos para volverlo a usar.
- Desconecta el juguete después de haber completado la carga.
- Utiliza exclusivamente el cable destinado para la carga del juguete.
- No lo uses mientras se encuentre cargando y evita cargarlo con el cable dañado.
- Guarda en un lugar seco, puedes utilizar una bolsa de tela que no suelte pelusa para protegerlo del polvo.
- No sumerjas el producto en agua. Solo es resistente al contacto con fluidos y al agua en su lavado.
- Carga en un lugar seco, no lavar ni mojar mientras se encuentre cargando.