CHERISH susi es un succionador de clítoris perfecto para ser tu primer juquete sexual. Su estimulación es mediante ondas de aire a presión, brinda palpitaciones a tu clítoris de ligeras a intensas. ¡Lo puedes usar también en todo tu cuerpo!

Descuida que no absorbe o jala tu piel o cuerpo. Está cubierto de silicona suave y segura.

Su diseño pequeño y compacto te permitirá llevarlo a donde quieras.

## características



estimulación suave e intensa



compacto y portátil

recargable con cable USB magnético



silicona seaura para el cuerpo



a prueba de aqua. no sumeraible



24 meses de aarantía

## **#ONLYGOODVIBES**

IMPORTANTE: CONSERVA TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

#### **EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD**

www.cherish.mx

hola@cherish.mx







manual de usuario

En CHERISH queremos que explores todas las posibilidades de tu placer.

# mereces disfrutar


CHERISH susi es un succionador de clítoris que brinda estimulación externa mediante ondas de aire a presión. Percibe de ligeras a intensas palpitaciones en tu clítoris y en todo tu cuerpo.

Sabemos que mueres por probarlo. Te recomendamos tener un momento para leer la siguiente información sobre su uso.





6 patrones diferentes de succión

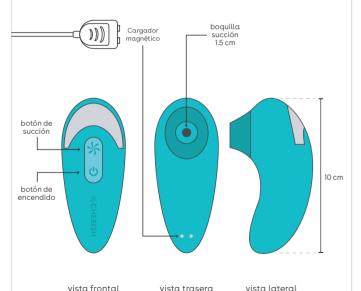

## instrucciones

#### Cargo

- 1. Antes de usar por primera vez, carga el producto por 100 min aproximadamente.
- 2. Adhiere el extremo del cable con imanes  $\alpha$  los puntos magnéticos ubicados en la base del juguete sexual y conecta el otro extremo  $\alpha$  un puerto USB.



3. La luz indicará el estado de la batería:

Advertencia de Batería Baja: Las luces de los botones del juguete parpadearán.


Cuando se conecte a carga: Al encender y parpadear ambas luces el juguete se encontrará cargando.

Carga completa: Una vez que la luz quede fija, la carga se habrá completado. El tiempo estimado de carga es de 100 min.

#### Modos de succión

Presiona el botón 🖰 durante 3 segundos para encender el producto.
Presiona el botón 🌾 para activar el efecto de succión. Con cada toque corto en el mismo botón explorarás los 3 niveles de intensidad y 6 patrones diferentes de succión.

Para apagar el juguete presiona nuevamente el botón **'** durante 3 segundos.




Modo 1:	
Modo 2:	www.iwwwii
Modo 3:	
Modo 4:	00000000
Modo 5:	
Modo 6:	*****
Modo 6: Modo 7:	<del>╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫</del> ╫╫╫
	<del>################</del> - <del>#####</del> #############
Modo 7:	

## usos sugeridos


#### 1. Prueba en toda tu vulva

Coloca la boquilla de CHERISH susi cerca al glande de tu clîtoris. Evita presionarlo demasiado a tu cuerpo pues taparás el efecto de succión. Recuerda que tu clítoris es más que un punto. Por lo que puede usarse sobre los labios vulvares y cerca de entrada vaginal.

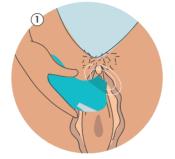

#### 2. Intenta en otras zonas o en pareia

Usa la succión en otras partes del cuerpo como pezones o perineo, independientemente si tienes una vulva o pene.

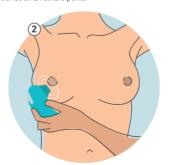

### recomendaciones

- · Usa con lubricante de base agua. Evita sustancias o cremas de aceite o silicona porque podrían dañar el material de tu juquete.
- · Lava antes y después de cada uso con agua y jabón líquido neutro o utiliza un spray desinfectante para juquetes sexuales para lograr una mejor higiene.
- $\cdot$  Evita su uso en áreas del cuerpo inflamadas o con heridas.
- · Suspende su uso si percibes irritaciones o dolor.
- · Si el juguete empieza a calentarse por la vibración intensa, apagalo y espera unos minutos para volverlo a usar.
- · Desconecta el juguete después de haber completado la carga.
- · Utiliza exclusivamente el cable destinado para la carga del juguete.
- · No lo uses mientras se encuentre cargando y evita cargarlo con el cable dañado.
- · Guarda en un lugar seco, puedes utilizar una bolsa de tela que no suelte pelusa para protegerlo del polvo.
- · No sumerjas el producto en agua. Solo es resistente al contacto con fluidos y al agua en su lavado.
- · Carga en un lugar seco, no lavar ni mojar mientras se encuentre cargando.