CHERISH tini es un mini vibrador con una forma muy especial. Si quieres probar la estimulación doble pero los tamaños de los conejos vibradores promedio te parecen intimidantes, CHERISH tini te acompaña a iniciar con este tipo de experiencias. Es compañero de CHERISH gini, y de igual manera estimula tu zona G mientras su pequeña extensión puede vibrar suavemente en tu vulva y clítoris.

Su material súper suave y forma delgada permiten la fácil inserción, además es muy práctico y podrás guardarlo en cualquier parte.

características

- discreto y silencioso
- recargable con cable USB
- silicona segura para el cuerpo
- a prueba de agua, no sumergible
- 24 meses de garantía

#ONLYGOODVIBES

IMPORTANTE-CONSERVA TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

Este no es un juguete para niños. Su uso es exclusivo para adultos.

Este producto está clasificado como eléctrico y equipo electrónico. Contiene una batería de litio, cualquier fuga de ingredientes contenidos dentro de la batería, por la combustión o sobrecarga de la batería, puede causar lesiones personales, así como daños al producto.

Si se llegara a producir una fuga de la batería, suspende su uso inmediatamente y evita el contacto con la piel, ojos y mucosas. Si hubiera contacto de la fuga de la batería con la piel, lava el área a profundidad con agua tibia y jabón. Si entra en contacto con los ojos o membranas sensibles en órganos sexuales, enjuaga inmediatamente y consulta a personal médico.

Energía - - 3.7V/190 mAh, USB 2.00
Duración de la batería: se puede utilizar durante 50 minutos, dependiendo de la intensidad y modo de uso.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El uso de este producto es responsabilidad total de las personas que lo eligen. CHERISH elude los riesgos, daños o perjuicios por un uso inadecuado del producto.

Para más información visita
www.cherish.mx

Soporte técnico
hola@cherish.mx

MATCHINN VENTURE, S.A.P.I. DE C.V.,
Goldsmith #40, Polanco IV Sección,
C.P. 11550 Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, Tel.: 55 1854 4352, R.F.C
MVE190213RJ5

CHERISH

tini

mini conejo vibrador

manual de usuario

En **CHERISH** queremos que explores todas las posibilidades de tu placer.

mereces disfrutar

CHERISH tini es un mini conejo vibrador para la doble estimulación. Cero intimidante y con diseño único para encontrar tu placer y ser un excelente primer juguete sexual.

Sabemos que mueres por probarlo. Te recomendamos tener un momento para leer la siguiente información sobre su uso.

3 niveles de intensidad

7 modos de vibración

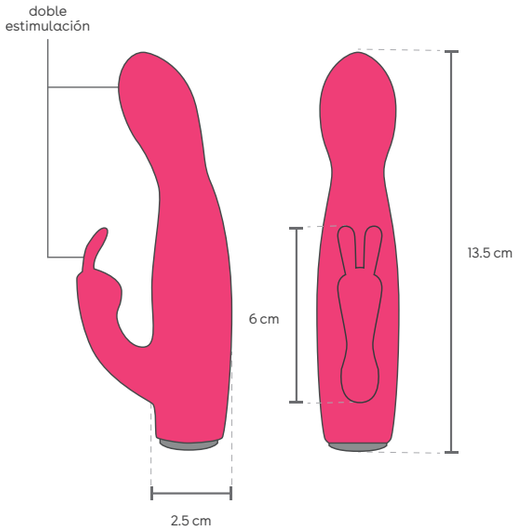

vista lateral

vista frontal

instrucciones

Carga

1. Antes de usar por primera vez, carga el producto por 60 min aproximadamente.

2. Inserta el cable en el orificio ubicado en la base del producto y conecta el otro extremo a un puerto USB.

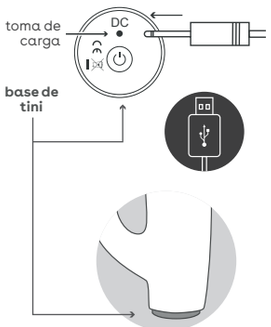

3. La luz indicará el estado de carga; mientras se encuentre parpadeando el juguete se encontrará cargando. Una vez que la luz quede fija, la carga se habrá completado. El tiempo estimado de carga es de 60 min.

Encendido / Apagado / Vibración

1. Presiona el botón ⏻ durante 3 segundos para encender el producto y activar la vibración.

2. Presiona nuevamente el botón ⏻ con un toque corto para descubrir los niveles de intensidad y modos de vibración; cada toque representa un cambio en la vibración.

3. Los primeros 3 toques son para conocer las intensidades y los siguientes 7 son para explorar los diferentes patrones de vibración.

4. Para detener la vibración mantén presionado el botón ⏻ durante 3 segundos.

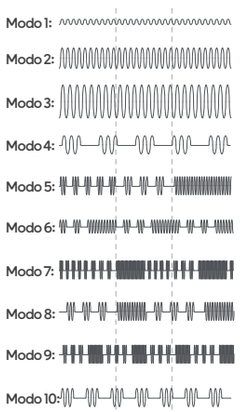

usos sugeridos

Con su punta masajea suavemente tus labios vulvares y clítoris. Al introducir el juguete, inclínalo hacia zona G y permite que las mini orejitas se queden vibrando en tu clítoris.

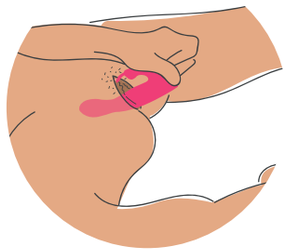

En pareja, juega con él en tu clítoris mientras sucede la penetración de tu pareja. Las ligeras vibraciones de las orejas pueden usarse en pezones o testículos de tu pareja.

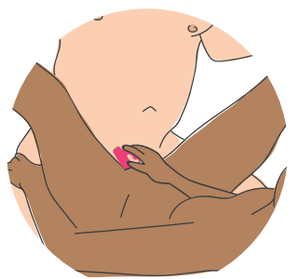

recomendaciones

· Usa con lubricante de base agua. Evita sustancias o cremas de aceite o silicona porque podrían dañar el material de tu juguete.

· Lava antes y después de cada uso con agua y jabón líquido neutro o utiliza un spray desinfectante para juguetes sexuales para lograr una mejor higiene.

· Evita su uso en áreas del cuerpo inflamadas o con heridas.

· Suspende su uso si percibes irritaciones o dolor.

· Si el juguete empieza a calentarse por la vibración intensa, apagalo y espera unos minutos para volverlo a usar.

· Desconecta el juguete después de haber completado la carga.

· Utiliza exclusivamente el cable destinado para la carga del juguete.

· No lo uses mientras se encuentre cargando y evita cargarlo con el cable dañado.

· Guarda en un lugar seco, puedes utilizar una bolsa de tela que no suelte pelusa para protegerlo del polvo.

· No sumerjas el producto en agua. Solo es resistente al contacto con fluidos y al agua en su lavado.

· Carga en un lugar seco, no lavar ni mojar mientras se encuentre cargando.